




MANUAL DE UTILIZARE
ASPIRATOR UMED-USCAT VC1400 EVOTOOLS PLUS



Parti componente:

1. Intrerupator On/Off
2. Maner
3. Carcasa motor
4. Capac fixare motor pe rezervor
5. Cleme metalice
6. Rezervor din otel inoxidabil
7. Baza
8. Roti
9. Orificiu scurgere
10. Furtun flexibil din plastic
11. Orificiu aspirare
12. Priza pentru scule electrice
13. Tub telescopic
14. Conector furtun-tub
15. Perie pentru podele
16. Duza pentru spatii inguste
17. Perie rotunda
18. Filtru din panza lavabila
19. Filtru din burete
20. Sac de hartie
21. Capac de praf
22. Capac pentru suflare
23. Adaptor scule electrice

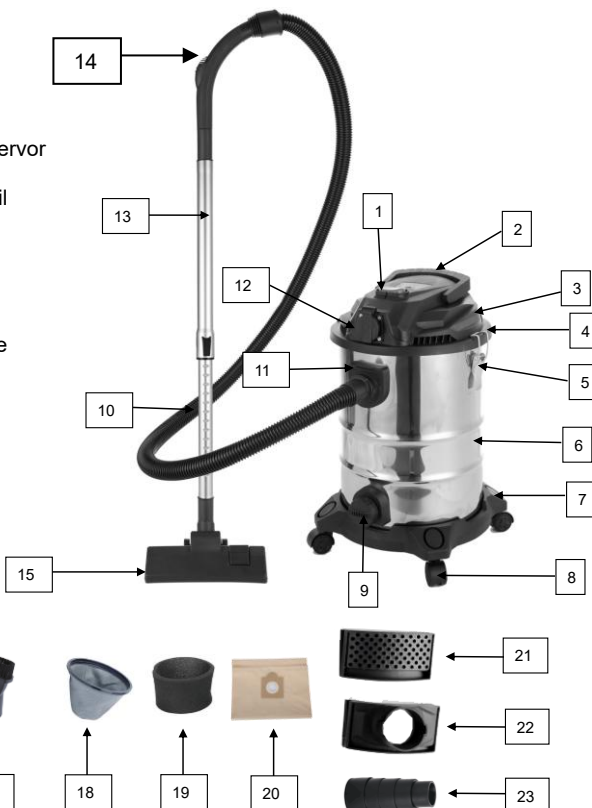

Date tehnice

Cod produs	683785
Tensiune/Frecventa	220-240V / 50-60Hz
Putere nominala	1400 W
Presiune vacuum	18 kPa (198 AW)
Capacitate rezervor	25 L
Material rezervor	Otel inoxidabil
Clasa de izolare	I
Nivel zgomot (LwA)	82 dB(A)
Functii	Aspirare umeda Aspirare uscata Suflare Priza pentru scule electrice
Dimensiuni (LxIxh)	365x365x570 mm
Masa neta	~ 6.3 kg

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare.



Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual si instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului. Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat producerea electrocutarilor, a incendiilor si/sau a ranirilor personale.

Simboluri

Simbolurile utilizate in manual sau pe produs au urmatoarele semnificatii:

	ATENTIE!		Cititi manualul inainte de utilizare!
	Atentie! Risc de electrocutare!		Produsul este in conformitate cu standardele de siguranta ale Directivelor Europene
	Purtati manusi de protectie!		Purtati ochelari de protectie!
	Nu folositi produsul in conditii de precipitatie (ploaie, ninsoare, vant etc.)!		Purtati echipament de protectie adecvat
	Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE). Conform prevederilor Directivei 2012/19/UE si OUG 5/2015, este interzisa eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul si sanatatea umana ca urmare a prezentei substantelor periculoase pe care le contin. Predati DEEE la un centru autorizat de colectare si reciclare a DEEE.		

Masuri de siguranta generale pentru uneltele electrice

Zona de lucru

- Pastrati zona de lucru curata si bine iluminata. Zonele intunecate pot crea accidente.
- Nu utilizati produsul in zonele cu potential exploziv, de exemplu in prezenta lichidelor, gazelor sau particulelor inflamabile. Uneltele electrice genereaza scantei care pot aprinde aceste materiale.
- Nu lasati copii sau persoanele neautorizate in zona de lucru. Distragerea atentiei poate cauza pierderea controlului.

Masuri de siguranta pentru uneltele electrice



ATENTIE! Verificati intotdeauna ca tensiunea de alimentare sa corespunda cu cea inscrisa pe placuta produsului.

- Nu folositi uneltele electrice cu mainile ude.
- Nu rasuciti cablul electric de alimentare al produsului.
- Nu transportati produsul tinandu-l de cablul electric si nu trageți de cablul electric pentru a il scoate din priza.
- Tineti cablul electric de alimentare la distanta fata de sursele de caldura, de petele de ulei, de grasimi, de obiecte ascutite.

- Verificați stecherul și cablul electric în mod regulat și în caz de deteriorare a acestora apălați la un electrician autorizat. Nu folosiți unelte electrice al căror cablu de alimentare este deteriorat.
- Inspectați vizual uneltele electrice înainte de a le porni. Nu folosiți unelte electrice deteriorate.
- Înainte de utilizare, verificați ca toate suruburile să fie bine strânse, iar accesoriile să fie montate și fixate corect.
- Folosiți doar accesorii compatibile. Nu încercați să folosiți sau să adaptați accesorii incompatibile sau improvizatii.
- Evitați pornirile accidentale. Asigurați-vă ca întrerupătorul este în poziția "Oprit" înainte de introducerea cablului de alimentare în priză. Nu folosiți unelte electrice ale căror întrerupătoare nu funcționează corespunzător.
- Nu utilizați produsul în condiții de ploaie sau umiditate excesivă. Patrunderea apei în interiorul acestuia crește riscul unui scurtcircuit.
- Pentru utilizare în aer liber, folosiți cabluri de prelungire care sunt atestate și marcate în mod corespunzător pentru utilizarea în mediul exterior.
- Nu suprasolicitați produsul! Acesta poate fi folosit în condiții de siguranță dacă sunt respectați parametrii de exploatare care îl caracterizează. Nu utilizați unelte electrice cu un alt scop față de cel pentru care sunt destinate.

Măsuri de siguranță personală

- Produsul poate fi folosit de persoane de peste 16 ani care au citit și au înțeles instrucțiunile de utilizare.
- Nu folosiți unelte electrice dacă sunteți obosit, sub influența alcoolului, drogurilor sau a medicamentelor care vă pot afecta capacitatea de concentrare.
- Întotdeauna utilizați o îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Dacă aveți parul lung, acesta trebuie legat. Apare riscul prinderii acestora de către părțile componente ale mașinii aflate în mișcare.



- În timpul utilizării este obligatoriu să purtați echipament de protecție: pantaloni lungi, bluză cu maneci lungi, manșuri de protecție. Este recomandat să purtați încălțăminte de protecție care să vă asigure aderența sporită.
- Faceți pauze ori de câte ori este nevoie. Utilizarea continuă pe perioade lungi de timp a uneltelor electrice poate provoca o stare de oboseală care poate duce la accidente.
- Opriți uneltele electrice atunci când nu le folosiți.

Service

- Repararea trebuie realizată numai de către personal autorizat prin înlocuirea cu accesorii și piese de schimb originale pentru a se evita producerea accidentelor datorate reparațiilor necorespunzătoare.

Măsuri de siguranță specifice aspiratorului umed-uscat

- Nicodată nu aspirați următoarele substanțe: praf rezultat din construcții, lichide, produse inflamabile sau explozive, acizi sau produse corozive, solvenți organici (benzină, acetona) cenușa fierbinte.
- Nu utilizați produsul pentru aspirarea obiectelor ascuțite.
- Nu utilizați produsul pentru aspirarea prafului nociv pentru organism.
- Nu blocați orificiul de admisie sau evacuare a aerului.
- Pentru a preveni vătămrile, nu utilizați aparatul pentru a aspira oameni, animale și plante. Păstrați întotdeauna în timpul funcționării duzele și capetele tubului departe de părțile corpului, par și îmbrăcăminte. Nu aspirați în apropierea capului.
- Nu utilizați aspiratorul fără setul de filtre instalat. Nu utilizați alte filtre decât cele recomandate de producător.
- Când aspirați scările, asigurați-vă că sunteți întotdeauna deasupra aparatului. În caz contrar,

aparatul poate cădea și poate cauza răni.

- Nu trageți și nu îndoiți furtunul. Nu folosiți aspiratorul dacă furtunul este deteriorat
- Nu lăsați aspiratorul lângă surse de temperatură înaltă pentru a evita deformarea componentelor din plastic.
- Folosiți aspiratorul doar în poziția normală. Utilizarea, transportul sau depozitarea în alte poziții (culcat, răsturnat) sunt interzise.
- Nu imersați furtunul sau accesoriul de aspirare în apă sau alte lichide în timpul utilizării. Produsul nu este destinat a fi folosit ca pompă.

Domeniu de utilizare

Acest produs este destinat uzului casnic pentru curățarea umedă/ uscată a podelelor, covoarelor, mobilierului și tapițeriei prin utilizarea accesoriilor corespunzătoare.



PENTRU ASPIRAREA PRAFULUI FIN PROVENIT DIN MATERIALELE DE CONSTRUCȚII ESTE OBLIGATORIU SĂ UTILIZAȚI SACUL DE HARTIE! NU ESTE PROIECTAT PENTRU UZ INDUSTRIAL!

Utilizare




ATENȚIE! ÎN CAZUL ÎN CARE APAR ZGOMOTE ANORMALE ÎN FUNCȚIONARE OPRITI IMEDIAT PRODUSUL ȘI ADRESAȚI-VA UNUI SERVICE AUTORIZAT PENTRU CONSTATĂRI ȘI REPARAȚII.






ATENȚIE! Înainte de orice intervenție asupra echipamentului, deconectați alimentarea cu energie electrică de la rețea.

Asamblare

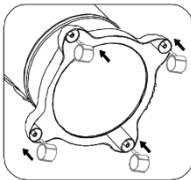

- Întoarceți rezervorul de colectare al aspiratorului (6) și introduceți roțile (8) în orificiile aflate la baza rezervorului. Asigurați-vă ca roțile (8) sunt bine fixate și se rotesc liber.
- Introduceți sacul filtrant din hartie (20) în interiorul rezervorului de colectare (6) asigurându-vă că deschiderea sacului se aliniază cu orificiul de aspirare (11).
- Verificați existența și fixarea corespunzătoare a filtrului de protecție a motorului în carcasa motorului (3). Pentru aceasta îndepărtați cele 2 cleme de fixare (5) și detașați carcasa motorului (3). Filtrul de burete (19) sau din panza lavabilă (18), se introduce în jurul motorului și se așează astfel încât să acopere complet motorul. Fixați carcasa motorului (3) cu ajutorul clemelor de fixare (5).
- Introduceți capatul cu siguranță al furtunului flexibil din plastic (10) în orificiul de aspirare (11) și rotiți-l pentru a se fixa în poziția corectă, iar celălalt capăt cuplați-l la tubul telescopic (13).

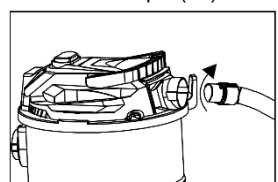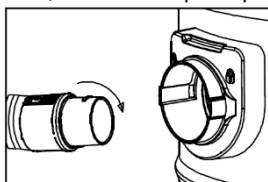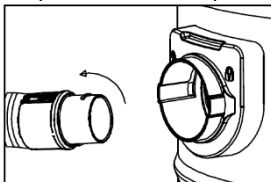

- Atasati accesoriul de aspirare dorit la tubul telescopic (13).

Pornire /oprire

Introduceti stecherul in priza de alimentare.

Pentru pornirea aspiratorului apasati intrerupatorul (1) in pozitia "I". Pentru oprire apasati intrerupatorul (1) in pozitia "O". In pozitia "II", aspiratorul porneste dupa 3 - 5 secunde din momentul in care scula electrica este pusa in functiune. Dupa ce scula electrica este oprita, aspiratorul va mai functiona timp de 10-15 secunde, dupa care acesta se va opri.



Aspirare uscata

Pentru aspirarea murdariei uscate trebuie sa utilizati sacul filtrant de hartie (20). Gradul de umplere al sacului depinde de tipul materialului care se aspira. In cazul pulberilor fine sacul trebuie inlocuit mai des.

Sacii filtranti se pot sparge, de aceea inlocuiti-i in timp util.

Aspirare umeda



ATENTIE! NU UTILIZATI SAC FILTRANT PENTRU ASPIRARE UMEDA

Daca rezervorul este plin, un plutitor inchide orificiul de aspiratie, iar aparatul functioneaza cu turatie marita. Opriti imediat aspiratorul, deconectati-l si goliti rezervorul.

Functie suflare

Este utila pentru curatarea locurilor greu accesibile sau unde aspirarea este imposibila.

Introduceti capatul cu siguranta al furtunul flexibil din plastic (10) in orificiul/capacul pentru suflat (22) si rotiti-l pentru a se fixa in pozitia corecta, iar celalalt capat cuplati-l la tubul telescopic (13).


Inlocuire sac de praf

Inainte de a inlocui sacul (20) deconectati alimentarea cu energie a aparatului. Inlocuiti sacul doar cu saci compatibili.

Depozitarea accesoriilor si a cablului de alimentare

Dupa utilizare, infasurati cablul de alimentare in jurul carligului special situat pe carcasa superioara a motorului (3). Acest lucru ajuta la organizarea cablului si la prevenirea deteriorarii acestuia.

Pentru a depozita ordonat accesoriile, introduceti peria pentru podea (15) si tubul telescopic (13) in locasurile special concepute de pe baza sau lateralele aspiratorului.

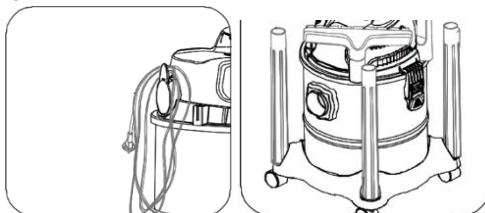

Curatare si intretinere



ATENTIE! Inainte de orice interventie asupra echipamentului, deconectati alimentarea cu energie electrica de la retea.

Curatare aspirator


- Pastrati curate fantele de ventilatie ale carcasei pentru a preveni supraincalzirea motorului.
- Dupa fiecare utilizare desfaceti capacul si goliti continutul rezervorului.
- Nu utilizati pentru curatare solventi (ca de exemplu: petrol si derivati, alcool) intrucat acestia pot deteriora partile din plastic.

Curatare filtre protectie motor



ATENTIE! NU UTILIZATI ASPIRATORUL FARA FILTRELE DE PROTECTIE!

În cazul în care rezervorul este plin sau aspiratorul nu mai funcționează la parametrii optimi, filtrele trebuie demontate și curățate. Clătiți filtrul burete (7) cu apă curată și lăsați-le să se usuce complet, respectând indicațiile de mai sus.

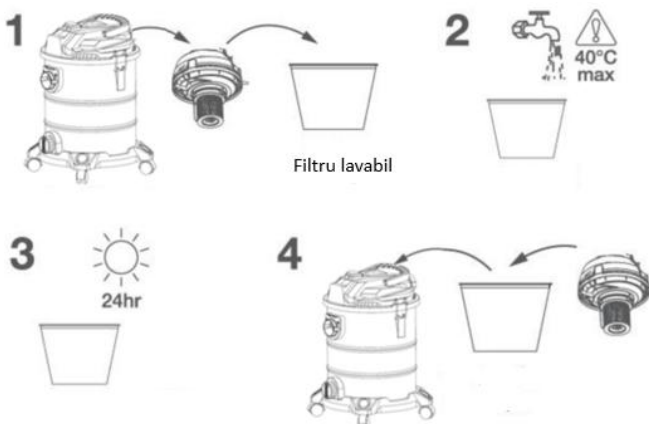

Depozitare

- Întotdeauna înainte de depozitare curățați carcasa cu o cârpă puțin umezită în apă cu săpun.
- Depozitați produsul într-un spațiu inaccesibil copiilor într-o poziție stabilă și sigură într-un loc răcoros și uscat, evitând temperaturile prea ridicate sau scăzute.
- Protejați produsul de acțiunea directă a razelor solare și păstrați-l într-un loc întunecos, dacă este posibil.
- Nu păstrați produsul ambalat în folie sau în pungă de plastic pentru a evita acumularea umidității.



Acest produs este un echipament electric și electronic (EEE). Conform prevederilor Directivei 2012/19/UE și OUG 5/2015, este interzisă eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) ca deșuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul și sănătatea umană ca urmare a prezentei substanțelor periculoase pe care le conțin. Predați DEEE la un centru autorizat de colectare și reciclare a DEEE.