




**MANUAL DE UTILIZARE
SUFLANTA / ASPIRATOR FRUNZE CU TOCATOR
LB3000-1 EVOTOOLS**



Descriere

1. Roata
2. Suflanta-tub de aspiratie
3. Suflanta-corp pentru vid
4. Maner auxiliar
5. Orificiu pentru prinderea centurii
6. Centura de umar
7. Controler de viteze (6 viteze)
8. Intrerupator (Pornit/Oprit)
9. Maneta selector regim de functionare (suflanta/aspirator de frunze)
10. Sac de frunze
11. Maner principal

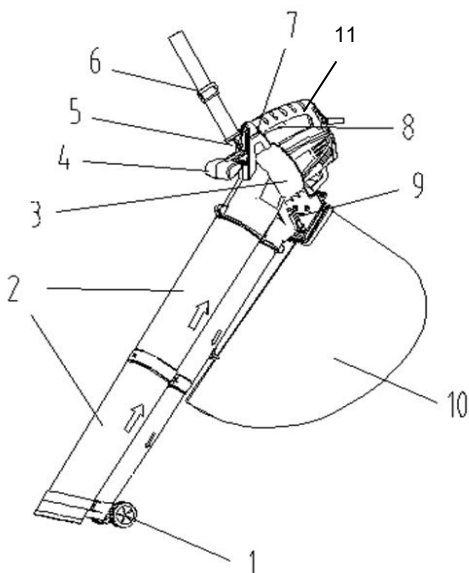

Date tehnice

Cod Produs	684326
Tensiune / Frecventa	220-240V / 50-60Hz
Putere nominala	3000W
Turatie in gol	9000-15000 rpm
Clasa de izolare	II
Nivel maxim de zgomot (LwA)	105 dB(A)
Volum sac de colectae	35 L
Volum maxim aer	13.2m³/min
Viteza suflare aer	270km/h
Rata de mulcire	10:1
Masa neta	~2.65 kg

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare.



Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual si instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului. Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat producerea electrocutarilor, a incendiilor si/sau a ranirilor personale.

Simboluri

Simbolurile utilizate in manual sau pe produs au urmatoarele semnificatii:

	ATENTIE!		Cititi manualul inainte de utilizare!
	Produsul este dublu izolat.		Produsul este in conformitate cu standardele de siguranta ale Directivelor Europene
	Purtati incaltaminte de protectie!		Purtati ochelari de protectie!
	Purtati antifoane!		Purtati masca de protectie respiratorie!
	Purtati manusi de protectie!		Nu folositi produsul in conditii de precipitatii (ploaie, ninsoare, vant etc.)!
	Tineti mainile departe de ventilatorul de rotatie!		Deconectati intotdeauna aparatul de la retea de alimentare inainte de orice interventie asupra produsului!
	Pot fi aruncate obiecte cu mare viteza! Tineti oamenii si animalele din jur la distanta de zona de lucru!		Scoateti stecherul de la retea electrica imediat daca se constata deteriorarea sau taierea cablului!
	Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE). Conform prevederilor Directivei 2012/19/UE si OUG 5/2015, este interzisa eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul si sanatatea umana ca urmare a prezentei substantelor periculoase pe care le contin. Predati DEEE la un centru autorizat de colectare si reciclare a DEEE.		

Masuri de siguranta generale pentru uneltele electrice

Masuri de siguranta a echipamentului in exploatare



ATENTIE! Verificati intotdeauna ca tensiunea de alimentare sa corespunda cu cea inscrisa pe placuta produsului.

- Nu rasuciti cablul electric de alimentare al produsului.
- Nu transportati unealta tinand-o de cablul electric si nu trageți de cablul electric pentru a o scoate din priza.
- Tineti cablul electric de alimentare a masinii la distanta fata de sursele de caldura, de petele de ulei, de grasimi, de obiectele ascutite si sursele care emana caldura.
- Verificati stecherul si cablul electric in mod regulat si in caz de deteriorare a acestora apelati la un electrician autorizat. Nu folositi produsul in cazul in care stecherul si/sau cablul de alimentare sunt deteriorate.
- Evitati pornirile accidentale ale uneltei.
- Nu utilizati unealta in conditii de ploaie sau umiditate excesiva. Patrunderea apei in interiorul uneltei creste riscul unui scurtcircuit.
- Folositi cabluri de prelungire care sunt atestate si marcate in mod corespunzator pentru utilizarea in mediul exterior.
- Nu suprasolicitati unealta electrica! Masina poate fi folosita in conditii de siguranta daca sunt respectati parametrii de exploatare care o caracterizeaza. Nu utilizati unelte electrice cu un alt scop fata de cel pentru care sunt destinate.

Zona de lucru

- Nu utilizati unealta in zonele cu potential exploziv, de exemplu in prezenta lichidelor, gazelor sau particulelor inflamabile. Uneltele electrice genereaza scantei care pot aprinde aceste materiale.
- Nu lasati copii sau persoanele neautorizate in zona de lucru. Distragerea atentiei poate cauza pierderea controlului uneltei.
- Nu este permisa utilizarea suflantei/aspiratorului de frunze in conditii de ploaie/ninsoare. Nu aspirati frunze umede.
- Zona de lucru trebuie sa fie in permanenta iluminata.

Masuri de siguranta personala

- Intotdeauna utilizati o imbracaminte adecvata. Nu purtati haine largi sau bijuterii. Daca aveti parul lung, acesta trebuie legat. Apare riscul prinderii acestora de catre partile componente ale masinii aflate in miscare.
- Utilizati echipament de protectie: ochelari de protectie, masca de praf, antifoane si manusi.
- Nu folositi produsul daca sunteti obosit, sub influenta bauturilor alcoolice, sub influenta drogurilor sau a medicamentelor care va pot afecta capacitatea de concentrare.

Service

- Repararea trebuie realizata numai de catre personal autorizat prin inlocuirea cu accesorii si piese de schimb originale pentru a se evita producerea accidentelor datorate reparatiilor necorespunzatoare.

Masuri de siguranta specifice suflantei / aspiratorului de frunze

- Niciodata nu aspirati urmatoarele substante: praf rezultat din constructii, lichide, produse inflamabile sau explozive, acizi sau produse corozive, solventi organici (benzina, acetona) cenusa fierbinte.
- Nu utilizati produsul pentru aspirarea prafului nociv pentru organism.
- Nu lasati aspiratorul langa surse de temperatura inalta pentru a evita deformarea componentelor din plastic.
- Unealta este dublu izolata. Aceasta inseamna ca este prevazuta cu doua tipuri complet independente de izolatii care impiedica operatorul sa intre in contact direct cu partile metalice ale cablurilor. Aceasta masura reprezinta un grad ridicat de protectie impotriva electrocutarilor.
- Nu aspirati apa sau deseuri foarte umede.
- Nu folositi niciodata aspiratorul fara sa fie montat sacul de colectare.
- Utilizati numai prelungitoare corespunzatoare pentru utilizarea in spatii exterioare, cu sectiunea conductorului de minim 1,5mm². Nu utilizati prelungitoare deteriorate sau improvizate.
- Nu indreptati tubul de aspirare/suflare inspre persoane sau obiecte din jur. Puteti provoca daune materiale obiectelor si cladirilor din jur sau vatamari persoanelor din apropiere. Pozitia normala a tubului in timpul utilizarii este oblica, indreptata spre sol.
- In timpul utilizarii manevrarea produsului se face obligatoriu cu ambele maini, folosind cele 2 manere (principal si auxiliar). Nu folositi produsul manevrandu-l cu o singura mana.

Domeniu de utilizare

Acest produs este destinat uzului casnic pentru suflarea sau colectarea frunzelor din jurul casei dumneavoastra.

NU ESTE PROIECTAT PENTRU UZ INDUSTRIAL!

Pregatirea pentru punerea in functiune



ATENTIE! Inainte de a conecta echipamentul la retea de alimentare, asigurati-va ca tensiunea de alimentare a produsului corespunde cu tensiunea de la retea.



ATENTIE! Deconectati alimentarea cu energie electrica inaintea inceperii oricarei operatiuni de reglare sau intretinere.

Dezambalare

- Scoateti cu atentie suflanta/aspiratorul de frunze din ambalaj.
- Evacuati ambalajul conform reglementarilor de protectie a mediului, dupa sortimentele de material.
- Verificati daca sunt livrate toate componentele necesare pentru montaj si pentru punerea in functiune a aparatului.


Asamblare

Pentru prima punere in functiune, suflanta/aspiratorul de frunze necesita operatii minime de montaj






ATENTIE! Suflanta de frunze nu trebuie folosita sau pornita decat dupa asamblarea completa.

Conectarea tuburilor si a suportului cu roti

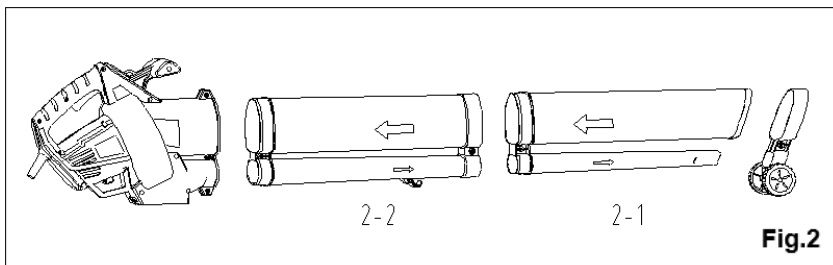



- Scoatei cele doua tuburi de aspiratie/suflare, corpul aspiratorului/suflantei, setul roata plus suport si cele 4 suruburi din pachet.
- Cuplati tubul 2-2 cu tubul 2-1 (consultati figura 2 si figura 3).
- Strangeti surubul pentru fixarea corespunzatoare a celor 2 tuburi (consultati figura 3), apoi introduceti intregul tub in corpul masinii si fixati-l cu cele 2 suruburi prevazute: surubul lung si surubul scurt special (consultati figura 4).
- Luati suportul rotilor si instalati-l in pozitia corespunzatoare de pe tubul 2-1. Strangeti suportul folosind surubul scurt ramas (consultati figura 5)

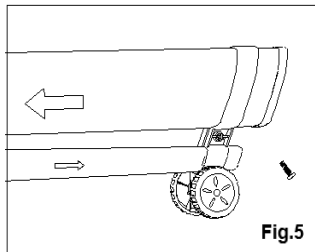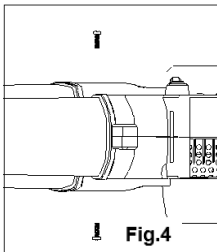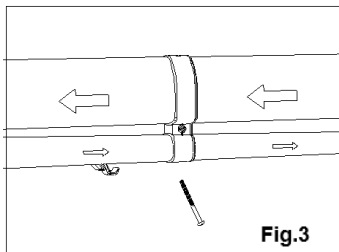

ATENTIE! Daca sesizati lipsa unei parti componente sau avariate nu porniti unealta electrica. Apelati la un service autorizat pentru remedierea problemelor.

Conectarea sacului colector

- Inainte de a atasa sacul de colectare, verificati maneta selectorului de aspiratie/suflare. Asigurati-va ca aceasta functioneaza fara probleme si ca nu este obstructionata de resturi ramase de la utilizările anterioare.
- Cuplati adaptorul sacului de colectare la locul prevazut in dreptul manetei de selectie.
- Prindeti carligul sacului de colectare pe tubul de aspirare/suflare conform indicatiilor din fig.6.

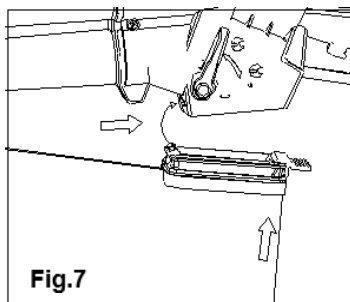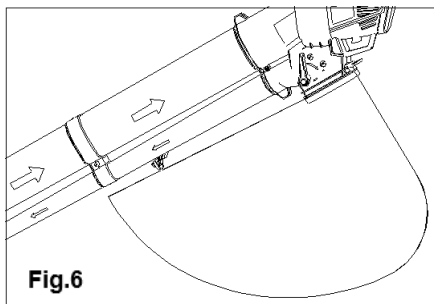

ATENTIE! Inainte de scoaterea si golirea sacului de frunze asigurati-va ca aparatul este decuplat de la rețeaua de alimentare.

Utilizare



ATENTIE! IN CAZUL IN CARE APAR ZGOMOTE ANORMALE IN FUNCTIONARE OPRITI IMEDIAT PRODUSUL SI ADRESATI-VA UNUI SERVICE AUTORIZAT PENTRU CONSTATARI SI REPARATII.



Atentie! Orice obiect greu, cum ar fi pietrele, sticla, conservele din tabla, etc., vor deteriora ventilatorul de aspiratie. Nu aspirati decat frunze!



ATENTIE! Inainte de a utiliza produsul asigurati-va ca nu exista persoane in apropierea zonei de lucru. Opriti functionarea produsului in cazul in care observati persoane in zona de lucru!



ATENTIE! Nu indreptati tubul de aspirare/suflare inspre persoanele din jur. Jetul de aer si/sau obiectele antrenate de acesta pot cauza vatamari corporale!

- Inainte de a porni aspiratorul/suflanta, asigurati-va ca cele doua tuburi intermediare de aspiratie/suflare, impreuna cu corpul masinii, sunt montate corect.
- Nu incercati sa aspirati resturi umede, lasati frunzele cazute etc. sa se usuce inainte de a utiliza aparatul.
- Aspiratorul/suflanta poate fi utilizat pentru a sufla resturile de pe terase, alei, drumuri de acces, gazon, tufisuri si borduri.
- De asemenea, va aspira frunze, hartie, crengute mici si aschii de lemn.
- Cand utilizati aparatul in modul de aspirare, resturile sunt aspirate prin tubul de aspiratie inainte de a fi evacuate in sacul de colectare. Pe masura ce resturile trec prin ventilatorul de aspiratie, ele sunt partial tocate (maruntite)



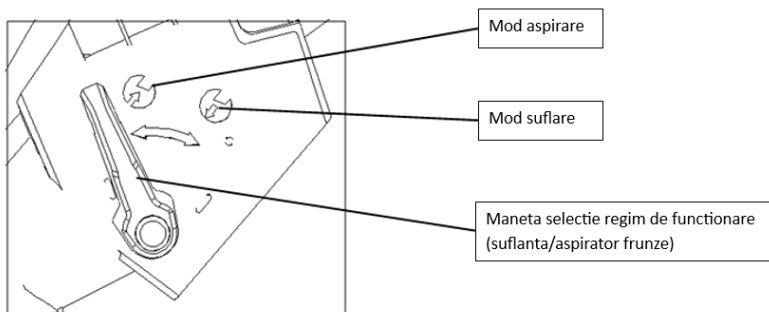


Fig.8

Modul suflare

Inspectati zona care va fi prelucrata inainte de a incepe. Indepartati orice obiecte sau resturi (ex: pietre, resturi de crengi, cioburi etc.) ce ar putea fi antrenate catre obiectele sau persoanele din jur cauzand pagube sau vatamari corporale.

Selectati functia de suflare cu ajutorul manetei de selectie de pe partea laterala a masinii (Fig.8) si porniti functionarea produsului apasand intrerupatorul (8). Suflarea frunzelor se poate realiza atat la nivelul solului (cu ajutorul rotilor) cat si prin sustinerea diuzei deasupra solului, prin rotirea uneltei in lateral, deplasandu-va in fata si directionand diuza la frunzele ce trebuie suflate. Suflati resturile intr-o gramada convenabila, apoi utilizati functia de aspirare pentru colectare.

Modul aspirare



ATENTIE! Este interzisa utilizarea produsului pe modul aspirare fara ca sacul de colectare sa fie conectat.

Inspectati zona care va fi prelucrata inainte de a incepe. Indepartati orice obiecte sau resturi care ar putea cauza blocaje si distrugerii in interiorul produsului.

Selectati functia de aspirare cu ajutorul manetei de selectie de pe partea laterala a masinii (fig.7) si porniti functionarea produsului apasand intrerupatorul (8). Aspirarea frunzelor se poate realiza la nivelul solului (cu ajutorul rotilor) prin rotirea uneltei in lateral, deplasandu-va in fata si directionand diuza la resturile care trebuie colectate.

Cand sacul de colectare se umple, opriti functionarea produsului, deconectati produsul de la retea electrica, deconectati sacul de colectare si goliti-l. Reconectati sacul de colectare si continuati utilizarea pana la finalizarea procesului.

Nu fortati duza in resturi, deoarece acest lucru va bloca tubul de aspiratie si va reduce eficienta masinii.

Materialele organice, cum ar fi frunzele, contin o cantitate mare de apa care le poate face sa se lipeasca de interiorul tubului de aspiratie. Pentru a reduce lipirea, materialul care urmeaza sa fie aspirat ar trebui lasat sa se usuce timp de cateva zile.

Important:

- Nu utilizati aspiratorul/suflanta pentru a aspira apa sau resturi foarte umede.
- Nu utilizati niciodata aspiratorul/suflanta fara sacul de colectare a resturilor montat.



ATENTIE! Este interzisa continuarea utilizarii produsului in modul de aspirare atunci cand sacul de colectare este plin. Acest lucru poate cauza deteriorari ale produsului.



ATENTIE! Cand descarcati frunzele care au fost maruntite, deconectati stecherul de la sursa de alimentare si puneti intrerupatorul in pozitia oprit.

Asistenta tehnica

Constatare	Cauze posibile	Rezolvare
Aparatul nu porneste	1.Stecherul nu este introdus corect in priza	Verificati daca priza este sub tensiune si reintroduceti stecherul in priza, dupa care actionati comutatorul
	2.Intrerupatorul nu este in pozitia "Pornit"	
Puterea de aspirare a aparatului este reduasa	1.Accesoriiile, furtunul flexibil sau tubul de aspirare sunt infundate	Indepartati murdaria din zonele infundate
	3.Tubul de aspirare nu este montat corect	Verificati montajul corect al tubului

Curatare si intretinere



ATENTIE! Inainte de orice interventie asupra echipamentului, deconectati alimentarea cu energie electrica de la retea.

Curatare aspirator

- Pastrati curate fantele de ventilatie ale carcasei pentru a preveni supraincalzirea motorului.
- NU utilizati pentru curatare solventi (ca de exemplu: petrol si derivati, alcool) intrucat acestia pot deteriora partile din plastic.
- Controlati tevil si evacuate resturile de Frunze.
- Curatati aparatul cu o laveta moale uscata.

Intretinere

Echipamentul nostru a fost proiectat astfel incat sa poata fi utilizat pentru o perioada indelungata cu un minimum de intretinere. Vetii putea obtine intotdeauna o satisfactie maxima in timpul utilizarii respectand indicatiile de mai sus.

- Verificati-va masina in mod regulat inainte de a incepe lucrul. Asigurati-va ca toate piulitele, suruburile si suruburile sunt stranse si ca aparaturile sunt montate corect.
- Toate piesele deteriorate si uzate trebuie inlocuite pentru a mentine aspiratorul/suflanta intr-o stare de functionare sigura.

- Nu lasati niciodata material in interiorul aspiratorului/suflantei sau in sacul de colectare a resturilor. Acest lucru ar putea fi periculos la pornirea aparatului.
- Indepartati prin periere orice resturi libere din jurul ventilatorului si din interiorul tubului de aspiratie/suflare.

Depozitare

- Inainte de depozitarea aparatului curatati carcasa cu o laveta moale uscata.
- Depozitati aparatul intr-un spatiu inaccesibil copiilor, intr-o pozitie stabila si sigura, intr-un loc racoros si uscat, evitand temperaturile prea ridicate sau scazute.
- Protejati aparatul fata de actiunea directa a razelor solare si pastrati-l intr-un loc intunecos, daca este posibil.
- Nu pastrati aparatul ambalat in folie sau in punga de plastic pentru a evita acumularea umiditatii.



Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE). Conform prevederilor Directivei 2012/19/UE si OUG 5/2015, este interzisa eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul si sanatatea umana ca urmare a prezentei substantelor periculoase pe care le contin. Predati DEEE la un centru autorizat de colectare si reciclare a DEEE.