




INSTRUCTIUNI DE UTILZARE
TERMOSTAT CONTACT EVOSANITARY

Dispozitiv bimetric, in carcasa de plastic, cu contacte de intrerupere sau comutare, prevazut cu bratara de fixare, este destinat in particular pentru masurarea temperaturii in instalatii de incalzire. Bratara asigura un contact bun pe teava. Reg;area se poate realiza extern sau reglaj prin buton pe carcasa termostatului.

Termostatul de contact se utilizeaza in instalatiile de incalzire pentru inchiderea sau deschiderea unui circuit odata cu crestea temperaturii instalatiei. Se poate conecta la o pompa de circulatie pentru inchiderea sau oprirea alimentarii.

SPECIFICATII	
INTERVAL TEMPERATURA	0/90°C
DIFERENTIAL	5°C
REZISTENTA MAXIMA	110°C
ROTATIE	 270°
MATERIAL CARCASA	ABS
MATERIAL BAZA	OTEL
GRAD PROTECTIE	IP40
CONTACT	16(4)A 250V~ 6(1)A 400V~

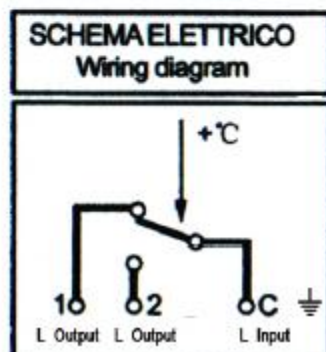

DIMENSIONI:

